RS

KULINARISK

Design and Quality
IKEA of Sweden

СРПСКИ

Молимо вас да погледате последњу страницу овог упутства на којој ћете наћи комплетан списак именованих сервиса за пружање подршке потрошачима компаније IKEA и одговарајућих телефонских бројева у националној мрежи.

Садржај

Безбедносне информације	4	Коришћење прибора	20
Безбедносна упутства	6	Додатне функције	22
Инсталација	9	Корисни савети	25
Опис производа	10	Нега и чишћење	25
Командна табла	10	Решавање проблема	29
Пре прве употребе	13	Технички подаци	30
Свакодневна употреба	14	Енергетска ефикасност	31
Функције сата	18	ЕКОЛОШКА ПИТАЊА	32
Аутоматски програми	19	IKEA ГАРАНЦИЈА	32

Задржано право измена.

⚠ Безбедносне информације

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран уколико услед неправилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и кварова. Чувајте упутство за употребу поред уређаја ради будућих подешавања.

Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, kao особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на одговарајући начин.
- Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни делови су врели.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би требало да буде активиран.

- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.
- Деца узраста од 3 године и млађа морају се држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку када је уређај у употреби.

Опште мере безбедности

- Само овлашћена особа може да инсталира овај уређај и замени кабл.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како би се избегло додиривање грејних елемената. Децу млађу од 8 година треба удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
- Увек користите заштитне рукавице кад вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну.
- Пре одржавања, прекините напајање електричном енергијом.
- Уверите се да је уређај искључен пре него што замените сијалицу како бисте избегли могућност да дође до електричног шока.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност од електрицитета.
- Пре пиролитичког чишћења морате уклонити вишак просуте хране. Уклоните све делове из рерне.
- Да бисте уклонили шине за подршку решетки прво повуците предњи део шина за подршку а затим задњи део

од бочних зидова. Постављање шина за подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
- Користите само температурни сензор (сензор температуре у средини печеног меса) који је препоручен за овај уређај.

Безбедносна упутства

Инсталација

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните амбалажу.
- Немојте да монтирате или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутства за монтирање које сте добили уз уређај.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Не вуците уређај за ручицу.
- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Проверите да ли је уређај уграђен испод и поред безбедно причвршћених елемената.
- Стране уређаја морају бити поред уређаја или јединица исте висине.

Струјни прикључак

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Постоји ризик од пожара и електричног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Користите искључиво правилно инсталирану утичницу, отпорну на ударце.
- Не користите адаптере за вишеструке утикаче и продужне каблове.
- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Уколико струјни кабл треба да се замени, то треба да обави наш овлашћени сервисни центар.
- Немојте да допустите да кабл за напајање додирује или дође близу вратима уређаја, посебно када су врата врела.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете мрежни утикач.
- Немојте да вучете мрежни кабл да бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утчнице.
- Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који вам омогућава да искључите све фазе напајања уређаја. Ширина контактног

отвора на раставном прекидачу мора износити најмање 3 мм.
- Потпуно затворите врата на уређају пре него што повежете мрежни утикач у зидну утичницу.
- Овај уређај је усклађен са директивама Европске уније.

Употреба

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Уређај је само за кућну употребу.
- Не мењајте спецификацију овог уређаја.
- Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Уређај треба искључити након сваке употребе.
- Будите опрезни кад отварате врата уређаја док он ради. Може се десити да изађе врео ваздух.
- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
- Пажљиво отворите врата уређаја. Коришћење састојака који садрже алкохол доводи до испаравања алкохола и мешања са ваздухом.
- Варнице или отворени пламен не смеју да буду у близини уређаја када отварате врата.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
  - Немојте стављати посуђе из рерне или друге предмете у уређају директно на дно.
  - не стављајте алуминијумску фолију директно на дно унутрашњости уређаја.
  - Немојте стављати воду директно у врућ уређај.
  - Немојте држати у уређају влажно посуђе и храну након завршетка кувања.
  - будите пажљиви када скидате или постављате прибор.
- Губитак боје на емајлираним површинама или нерђајућем челику не утиче на сам рад уређаја.
- Користите дубоки плех за заливене колаче. Воћни сок може да остави трајне мрље.
- Овај уређај је намењен само за кување. Немојте га користити у друге сврхе, на пример за загревање просторије.
- Док спремате јело, врата рерне треба увек да буду затворена.
- Ако је уређај инсталиран иза плоче намештаја (нпр. врата) постарајте се да таква врата никад не буду затворена док уређај ради. Топлота и влага могу да се накупе иза затворених врата намештаја и да накнадно изазову оштећење уређаја, кухињског елемента и коме се уређај налази или пода. Не затварајте панел намештаја док се уређај до краја не охлади после употребе.

Одржавање и чишћење

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Постоји ризик од озлеђивања, пожара или оштећења уређаја.

- Пре него што започнете процес одржавања, искључите уређај и извуците мрежни утикач из утичнице.

- Проверите да ли је уређај хладан. Постоји ризик да стаклене плоче пукну.
- Одмах замените стаклене плоче на вратима ако се оштете. Обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Будите пажљиви када скидате врата са уређаја. Врата су тешка!
- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Остаци масноће и хране у уређају могу изазвати пожар.
- Уколико користите спреј за рерну, придржавајте се упутстава о безбедности на амбалажи.

Пиролитичко чишћење

Ризик од пожара и опекотина.

- Пре обављања функције пиролитичког самочишћења или пре прве употребе, из унутрашњости пећнице уклоните:
  - Било какве остатке хране, уље или масноће које су просуте/наталожене.
  - све предмете које је могуће уклонити (укључујући полице, бочне шине итд., испоручене с производом) нарочито посуде, плехове, тацне, прибор, итд. нелепљивих површина.
- Пажљиво прочитајте сва упутства за пиролитичко чишћење.
- Држите децу далеко од уређаја док је пиролитичко чишћење у току. Уређај постаје врео и врео ваздух се ослобађа из предњих отвора за хлађење.
- Операција пиролитичког чишћења одвија се на високој температури, због чега може доћи до ослобађања испарења насталих од остатака хране и материјала од којих је уређај направљен, те вам стога препоручујемо следеће:
  - Обезбедите добру вентилацију током и након сваког пиролитичког чишћења.
  - Обезбедите добру вентилацију у току и након прве употребе на максималној радној температури.
- За разлику од људи, неке птице и гмизавци могу бити изузетно осетљиви на потенцијална испарења која се емитују у току процеса чишћења свих пиролитичких пећница.
  - Склоните све кућне љубимце (посебно птице) који се налазе у близини уређаја током и након пиролитичког чишћења и прво подесите максималну температуру у добро проветреном простору.
- Мали кућни љубимци такође могу бити осетљиви на локалне промене температуре у близини пиролитичких пећница када је програм самочишћења пиролизом у току.
- Нелепљиве површине посуда, плехова, тацни, прибора, итд. могу оштетити високе температуре поступка пиролитичког чишћења у свим пећницама са пиролизом и такође могу бити извор слабијих штетних испарења.
- Испарења која генеришу све пиролитичке пећнице/остаци кувања описани су као безбедни за људе, укључујући децу или лица са здравственим проблемима.

Унурашња лампица

- Тип сијалице или халогене лампа коришћене у овом уређају намењен је искључиво за употребу у кућним апаратима. Немојте га користити за расвету у домаћинству.

УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од струјног удара.

- Пре замене сијалице искључите уређај са електричне мреже.
- Користите само сијалице истих спецификација.

Одлагање

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Постоји опасност од повређивања или угушења.

- Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните врата да бисте спречили да се деца и кућни љубимци затворе у уређају.
- **Транспортна амбалажа**: Транспортна амбалажа је еколошки прихватљива и може се рециклирати.

  Пластични делови обележени су међународним скраћеницама као што су PE, PS итд. Одложите амбалажу у контејнере који су обезбеђени у ту сврху на локалном месту за одлагање отпада.

Сервис

- За поправљање уређаја позовите овлашћени сервисни центар.
- Користите само оригиналне резервне делове.

Инсталација

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте поглавља о безбедности.

Монтажа

ⓘ Ради инсталације, погледајте одељак са упутствима за монтажу.

Инсталација на електричну мрежу

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Само квалификована особа може да прикључи овај уређај на електричну мрежу.

ⓘ Произвођач није одговоран уколико не поштујете ове безбедносне мере из поглавља „Безбедност“.

Уређај се испоручује са каблом за напајање.

Кабл

Доступни типови каблова за инсталацију или замену:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

За пресек кабла погледајте податке о укупној снази на плочици са техничким карактеристикама: Можете такође погледати у табели следеће податке:

Укупна снага (W)	Пресек кабла (мм²)
максимално 1380	3 x 0.75
максимално 2300	3 x 1
максимално 3680	3 x 1.5

Жица за уземљење (зелена/жута жица) мора бити за 2 цм дужа од жица за фазу и нулу (плава и браон жица).

Опис производа

Општи преглед

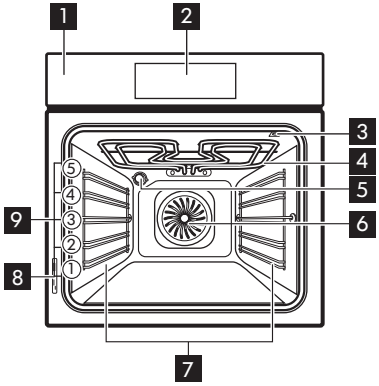

1 Командна табла
2 Електронски програмер
3 Утичница сензора температуре у средини печеног меса
4 Грил
5 Сијалица
6 Вентилатор
7 Потпора решетке, уклоњива
8 Плочица са техничким карактеристикама
9 Положаји решетке

Делови

- **Решеткаста полица** x 2
  За посуђе за кување, калупе за колаче, печење.
- **Плех за печење** x 1
  За колаче и кекс.
- **Грил- / Дубоки тигањ** x 1
  За печење теста и меса или као посуда за скупљање масноће.
- **Температурни сензор** x 1
  За мерење степена испечености хране.
- **Телескопске вођице** x 2 комплета
  За решетке и плехове.

Командна табла

Електронски програмер

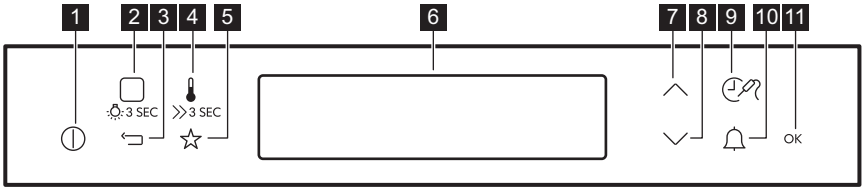

	Симбол	Функција	Коментар
1		УКЉУЧЕНО/ ИСКЉУЧЕНО	За укључивање и искључивање уређаја.
2		Функције загревања или Кување уз асистенцију	Додирните симбол једном да бисте изабрали функцију загревања или мени: Кување уз асистенцију. Поново додирните симбол да би се приказао други мени: Функције загревања, Кување уз асистенцију. Да бисте активирали или деактивирали светло, додирните ☐ 3 секунде.
3		Тастер за повратак	За враћање за један ниво уназад у менију. Да би се приказао главни мени, додирните симбол у трајању од три секунде.
4		Избор температуре	За подешавање температуре или за приказ тренутне температуре у уређају. Додирните и држите симбол три секунде да бисте активирали или деактивирали функцију: Брзо загревање.
5		Омиљено	Да бисте сачували омиљене програме и да бисте им приступили.
6	-	Дисплеј	Приказује тренутна подешавања уређаја.
7		Тастер нагоре	За кретање на горе кроз мени.
8		Тастер надоле	За кретање надоле кроз мени.
9		Време и додатне функције	За подешавање различитих функција. Када функција загревања ради, додирните симбол да бисте подесили тајмер или функције: Контролна брава, Омиљено, Топлота + задржавање,Подеси + крени. Можете такође да промените подешавања сензора температуре у средини печеног меса.
10		Тајмер	За подешавање функције: Тајмер.
11		OK	За потврђивање изабране ставке или подешавања.

Дисплеј

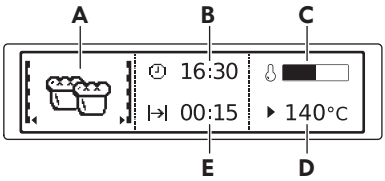

A. Функција грејања
B. Време
C. Индикатор загревања
D. Температура
E. Време трајања или време завршетка функције

Остали индикатори на дисплеју:

Симбол	Функција	
	Тајмер	Функција је активирана.
	Време	На дисплеју се приказује тренутно време.
	Трајање	На дисплеју се приказује потребно време кувања.
	Крај	Дисплеј показује када је време кувања завршено.
	Температура	Дисплеј приказује температуру.
	Показивање времена	Дисплеј показује колико дуго је функција загревања активна. Истовремено притисните ﹀ и ﹀ да бисте поново подесили време.
	Рачунање	Уређај израчунава време потребно за кување.
	Индикатор загревања	Дисплеј показује висину температуре у пећници.
	Индикатор брзог загревања	Функција је активна. Скраћује време загревања.
	Аутоматска тежина	На дисплеју се приказује да је аутоматски систем мерења тежине активан или да тежина може да се промени.
	Топлота + задржавање	Функција је активна.

Пре прве употребе

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте поглавља о безбедности.

Прво чишћење

Уклоните сав прибор и подршке решетки из уређаја.

ⓘ Погледајте одељак „Нега и чишћење“.

Пре прве употребе очистите уређај и прибор.
Прибор и подршке решетки вратите у почетни положај.

Прво прикључивање

Када прикључите уређај на струју или након нестанка струје, морате да подесите језик, контраст дисплеја, осветљење дисплеја и време.

1. Притисните ^ или ˇ да бисте подесили вредност.
2. Притисните OK да бисте потврдили.

Претходно загревање

Пре прве употребе загрејте уређај у коме су само решеткасте полице и плехови за печење.

1. Подесите функцију: Уобичајено кување (загревање одозго/оздо) и максималну температуру.
2. Оставите уређај да ради један сат.
3. Подесите функцију: Печење уз равни вентил. и максималну температуру.
4. Оставите уређај да ради 15 минута.

Прибор може да постане врелији него обично. Уређај може да испушта мирис и дим. То је нормално. Проверите да ли је довољан проток ваздуха у просторији.

Коришћење механичке блокаде за безбедност деце

Овај уређај има инсталирану и активирану блокаду за безбедност деце. Налази се испод командне табле, на десној страни.

Да бисте отворили врата пећнице код којих је инсталирана блокада за безбедност деце, повуците ручицу блокаде за безбедност деце нагоре, као што је приказано на слици.

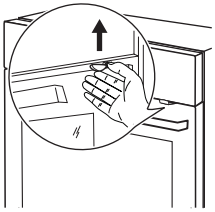

Затворите врата пећнице не повлачећи при том блокаду за безбедност деце.
Да бисте уклонили блокаду за безбедност деце, отворите врата пећнице и уклоните блокаду помоћу имбус кључа. Имбус кључ је испоручен у паковању за монтажу пећнице.

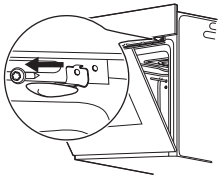

Зашрафите завртањ назад у рупу након што уклоните блокаду за безбедност деце.

Свакодневна употреба

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте поглавља о безбедности.

Кретање по менијима

1. Укључите уређај.
2. Притисните ﹀ или ﹀ да бисте изабрали опцију менија.
3. Притисните OK да бисте прешли на подмени или прихватили подешавање.

ⓘ У сваком тренутку можете се вратити на главни мени помоћу ⮌.

Преглед менија

Главни мени

Симбол	Ставка у менију	Примена
	Функције загревања	Садржи листу функција загревања.
	Кување уз асистенцију	Садржи листу аутоматских програма.
	Омиљено	Садржи листу омиљених програма за кување које је направио корисник.
	Пиролиза	Пиролитичко чишћење.
	Основна подешавања	Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
☆	Деликатеси	Садржи листу додатних функција загревања.

Подмени за: Основна подешавања

Симбол	Подмени	Опис
	Подешавање времена	Подешава тренутно време на сату.
	Показивање времена	Када је УКЉУЧЕНО, када искључите уређај, на дисплеју се приказује тренутно време.
°C»	Брзо загревање	Када је УКЉУЧЕНА, ова функција скраћује време загревања.
	Подеси + крени	Да бисте подесили функцију и активирали је касније притиском на било који симбол на командној табли.
	Топлота + задржавање	Одржава припремљену храну топлом 30 минута након завршетка циклуса спремања.

Симбол	Подмени	Опис
	Додатно време	Активира и деактивира функцију продужетка времена.
	Контраст дисплеја	Поступно подешава контраст дисплеја.
	Осветљеност дисплеја	Поступно подешава осветљеност дисплеја.
	Подешавање језика	Подешава језик за дисплеј.
	Јачина звучног сигнала	Поступно подешава јачину звука за тастере и звучне сигнале.
	Звукови тастера	Активира и деактивира тон поља осетљивих на додир. Није могуће деактивирати тон поља УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО које је осетљиво на додир.
	Аларм/звукови за грешку	Активира и деактивира звуке аларма.
	Помоћник при чишћењу	Води вас кроз поступак чишћења.
	Подсетник за чишћење	Подсећа вас када треба да очистите уређај.
i	Сервисирање	Приказује верзију софтвера и конфигурацију.
	ФАБРИЧКА ПОДЕШАВАЊА	Ресетује сва подешавања на фабричка подешавања.

Функције загревања

Функција загревања		Примена
	Печење уз равни вентил.	За печење на највише три положаја решетке истовремено и сушење хране.Подесите температуру рерне тако да буде за 20 - 40 °C нижа него за функцију: Загревање одозго/одоздо (Загрев. одозго/одоздо).
	Уобичајено кување (загревање одозго/одоздо)	За печење теста и меса на једном положају решетке.

Функција загревања		Примена
	Пица подешавање	За печење на једном положају решетке, тако да храна буде боље печена и хрскава. Подесите температуру у рерни тако да буде 20 - 40 °C нижа него за функцију: Загревање одозго/одоздо (Загрев. одозго/одоздо).
	Споро печење	За припремање меког, сочног печења.
	Загревање одоздо	За печење колача са хрскавом доњом кором и за конзервирање хране.
	Печење уз влаж. и вентил.	За печење хлеба, торти и колаче. За уштеду енергије током печења. Ова функција мора да се користи у складу са табелом за Печење уз влаж. и вентил. како би се постигли жељени резултати печења. Да бисте добили више информација о препорученим подешавањима, погледајте поглавље „Савети и напомене“, табелу „Печење уз влаж. и вентил.“. Ова функција је коришћена за одређивање класе ефикасности уштеде енергије у складу са стандрадом EN 60350-1.
	ЕКО печење	Када користите ову функцију током спремања хране, можете да оптимизујете потрошњу електричне енергије. За више информација о препорученим подешавањима, погледајте поглавље „Савети и напомене“, табелу са еквивалентном функцијом .
	Смрзнута храна	За припрему полуспремљене хране, нпр. помфрита, исеченог кромпира и земички, тако да буду хрскаве.
	Гриловање	За гриловање плоснатих намирница и тостирање хлеба.
	Брзо гриловање	За печење плоснатих намирница на грилу у великим количинама и тостирање хлеба.
	Турбо гриловање	За печење већих комада меса или живине с костима на једној решетки. Такође за спремање гратинираних јела и за запржавање.

Деликатеси

Функција грејања		Примена
	Печење хлеба	За печење хлеба.
	Гратинирано	За јела као што су лазање или гратинирани кромпир. Такође за гратинирање и запржавање.
	Дизање теста	За контролисано дизања киселог теста пре печења.
	Загревање посуђа	За загревање посуђа пре сервирања.
	Одржавање	За конзервирање поврћа као што су кисели краставци.
	Сушење	За сушење воћа (нпр. јабуке, шљиве, брескве) и поврћа (нпр. парадајз, тиквице, печурке) које је исецкано на кришке.
	Одржавање топлоте	За одржавање топлоте хране.
	Одмрзавање	Ова функција се може користити за одмрзавање смрзнуте хране, као што су поврће и воће. Време одмрзавања зависи од количине и величине смрзнуте хране.

Активирање функције загревања

1. Активирајте уређај.
2. Изаберите мени: Функције загревања.
3. Притисните OK да бисте потврдили.
4. Изаберите функцију загревања.
5. Притисните OK да бисте потврдили.
6. Подесите температуру.
7. Притисните OK да бисте потврдили.

Индикатор загревања

Када активирате функцију загревања, пали се линија на дисплеју. Линија показује да се температура повећава. Када се достигне температура зујалица се оглашава 3 пута и трака трепери, а затим нестаје.

Индикатор брзог загревања

Ова функција скраћује време загревања.

Немојте убацивати храну у рерну док је функција Брзо загревање активна.

Да бисте активирали ову функцију, притисните 3 sec на 3 секунде. Индикатор загревања се мења.

Преостала топлота

Када деактивирате уређај, дисплеј приказује преосталу топлоту. Можете да користите ту топлоту како бисте одржали храну топлом.

Функције сата

Табела са функцијама сата

Функција сата		Примена
🔔	Тајмер	За подешавање одбројавања (макс. 2 ч и 30 мин). Ова функција не утиче на рад уређаја. Користите 🔔 да бисте активирали ову функцију. Притисните ^ или ˇ да бисте подесили минуте и OK да бисте је покренули.
|→|	Трајање	Да бисте подесили дужину рада (макс. 23 сата 59 минута).
→|	Крај	За подешавање времена искључивања функције загревања (макс. 23 сата и 59 минута).

Ако подесите време за функцију сата, време почиње да одбројава након 5 секунди.

Ако користите функције сата: Трајање, Крај, уређај деактивира грејне елементе након 90% подешеног времена. Уређај користи преосталу топлоту да би наставио процес печења све док не истекне време (3-20 минута).

Подешавање функција сата

Пре него што користите функције сата: Трајање, Крај, морате прво да поставите функцију загревања и температуре. Уређај се аутоматски деактивира.
Можете да користите функције: Трајање и Крај истовремено ако желите да аутоматски активирате и деактивирате уређај касније у жељено време.
Функције: Трајање и Крај не раде када користите сензор температуре.

1. Подесите функцију загревања.

2. Притискајте ⏲ више пута, све док се на дисплеју не прикаже жељена функција сата и одговарајући симбол.
3. Притисните ^ или ˇ да бисте подесили потребно време.
4. Притисните OK да бисте потврдили.

Када време истекне, оглашава се звучни сигнал. Уређај се искључује. На дисплеју се приказује порука.

5. Притисните било који симбол да бисте искључили сигнал.

Топлота + задржавање

Услови за функцију:

- Подешена температура је већа од 80 °C.
- Функција: Трајање је подешена.

Функција: Топлота + задржавање одржава припремљену храну топлом на 80 °C у трајању од 30 минута. Активира се након што се заврши процедура печења.

Ову функцију можете да активирате или деактивирате на менију: Основна подешавања.

1. Активирајте уређај.
2. Одаберите жељену функцију загревања.
3. Изаберите температуру изнад 80 °C.
4. Притисните ⏲ више пута све док се на дисплеју не прикаже функција: Топлота + задржавање.
5. Притисните OK да бисте потврдили.

Када се функција заврши, оглашава се звучни сигнал.
Функција остаје активна ако промените функције загревања.

Додатно време

Функција: Додатно време чини да се функција загревања наставља након краја функције Трајање.

ⓘ Ову опцију можете примењивати за све функције загревања са функцијом Трајање или Аутоматска тежина.
Није применљива на функције загревања са сензором температуре у средини печеног меса.

1. Када се заврши време печења, оглашава се звучни сигнал. Притисните било који симбол.

На дисплеју се приказује порука.

2. Притисните ⏲ да бисте активирали или ⮌ да бисте поништили.
3. Подесите дужину трајања функције.
4. Притисните OK.

Аутоматски програми

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте поглавља о безбедности.

Онлајн рецепти

ⓘ Рецепте за аутоматске програме одређене за овај уређај можете да пронађете на сајту www.ikea.com. Да бисте пронашли праву књигу рецепата проверите број артикла на плочици са техничким карактеристикама на предњем оквиру унутрашњости уређаја.

Кување уз асистенцију са Аутоматски рецепт

Овај уређај има скуп рецепата које можете користити. Рецепти су фиксни и не можете их изменити.

1. Активирајте уређај.
2. Изаберите мени: Кување уз асистенцију. Притисните OK да бисте потврдили.
3. Изаберите категорију и врсту јела. Притисните OK да бисте потврдили.
4. Изаберите рецепт. Притисните OK да бисте потврдили.

ⓘ Када користите функцију: Упутство за употребу, уређај користи аутоматска подешавања. Можете да их промените као и са осталим функцијама.

Кување уз асистенцију са Аутоматска тежина

Ова функција аутоматски прорачунава време печења. Да бисте је користили, морате да унесете тежину хране.

1. Укључите уређај.
2. Изаберите мени: Кување уз асистенцију. Притисните OK да бисте потврдили.
3. Изаберите категорију и врсту јела. Притисните OK да бисте потврдили.
4. Изаберите функцију: Аутоматска тежина. Притисните OK да бисте потврдили.
5. Додирните ^ или ˇ да бисте подесили тежину хране. Притисните OK да бисте потврдили.

Аутоматски програм се покреће.

6. Тежину можете да промените у сваком тренутку. Притисните ^ или ˇ да промените тежину хране.
7. Када време истекне, оглашава се звучни сигнал. Притисните било који симбол да бисте искључили сигнал.

ⓘ Код неких програма окрените храну након 30 минута. На дисплеју се приказује подсетник.

Коришћење прибора

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте поглавља о безбедности.

Постављање опреме

Решеткаста полица:

Угурајте полицу између вођица на носачу решетке водећи рачуна о томе да ножице буду окренуте надоле.

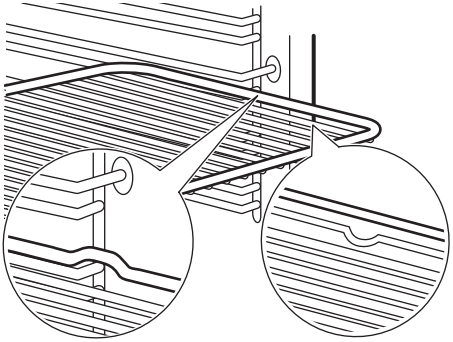

Дубоки тигањ:

Увуците дубоки тигањ између вођица на подршци за решетке.

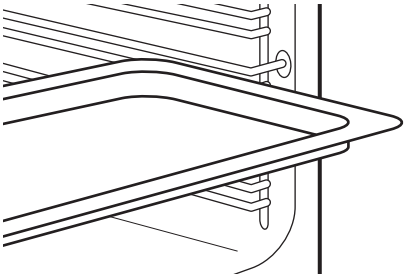

Решеткаста полица и дубоки тигањ заједно:

Гурните дубоки тигањ између вођица за подршку решетке и решеткасте полице на вођицама изнад водећи рачуна о томе да ножице буду окренуте надоле.

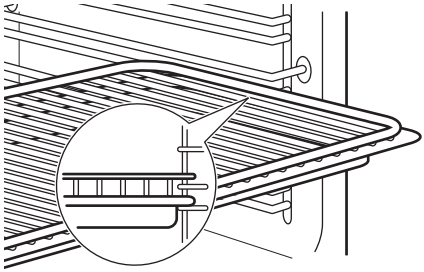

ⓘ Мала удубљења са горње стране повећавају безбедност. Удубљења такође спречавају превртање. Уздигнута ивица око полице спречава клизање посуђа на полици.

Температурни сензор

Треба да се подесе две температуре: температура рерне и температура у средини печеног меса.

Сензор мери температуру у средини печеног меса. Када месо достигне задату температуру, уређај се деактивира.

⚠ **ОПРЕЗ** Користите само испоручени сензор температуре у средини печеног меса или исправне резервне делове.

ⓘ Температурни сензор мора да остане у месу и у утичници за све време печења.

1. Укључите уређај.
2. Поставите врх температурног сензора у центар меса.
3. Убаците утикач температурног сензора у утичницу на врху унутрашњости уређаја.

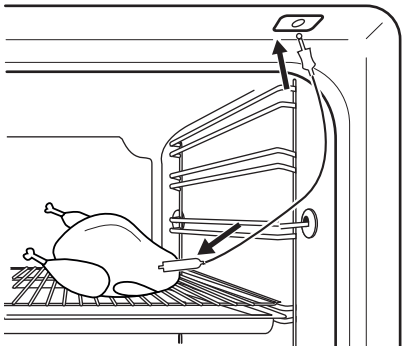

Дисплеј приказује симбол сензора температуре у средини печеног меса.

4. Притисните ^ или ˇ у мање од пет седунди да поставите температуру у средини печеног меса.
5. Подесите функцију загревања и по потреби температуру рерне.

Уређај израчунава приближно време завршетка. Време завршетка је различито за различите количине хране, подешене температуре рерне (најмање 120°C) и режиме рада. Уређај израчунава време завршетка за приближно 30 минута.

6. Да бисте променили температуру у средини печеног меса, притисните .

Кад се достигне подешена температура у средини печеног меса, огласиће се звучни сигнал. Уређај се аутоматски деактивира.

7. Додирните било који симбол да бисте искључили сигнал.
8. Извуците сензор температуре у средини печеног меса из утичнице и извадите месо из рерне.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Температурни сензор је врео! Постоји ризик од опекотина. Будите пажљиви када уклањате врх и утикач температурног сензора.

Коришћење телескопских вођица

ⓘ Упутства за инсталацију телескопских вођица сачувајте за будуће коришћење.

Са телескопским вођицама можете лакше да постављате и уклањате решетке.

⚠ **ОПРЕЗ** Не перите телескопске вођице у машини за прање посуђа. Не подмазујте телескопске вођице.

1

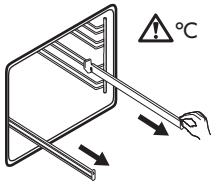

Извадите леву и десну телескопску вођицу.

2

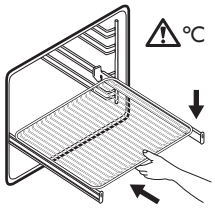

Поставите решеткасту полицу на телескопске вођице, а затим их пажљиво гурните у уређај.

Проверите да ли сте до краја гурнули телескопске вођице у уређај пре него што затворите врата рерне.

ⓘ Телескопске вођице можете да користите и са плеховима или тацнама које су испоручене са овим уређајем.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте поглавље „Опис производа“.

Додатне функције

Омиљено

Можете да сачувате ваша омиљена подешавања попут трајања, температуре или функције загревања. Она су доступна у менију: Омиљено. Можете сачувати 20 програма.

Како сачувати програм

1. Укључите уређај.
2. Подесите функцију загревања или аутоматски програм.
3. Додирните више пута све док се на дисплеју не прикаже: САЧУВАЈ.

4. Притисните OK да бисте потврдили.
Дисплеј приказује прву слободну меморијску позицију.
5. Притисните OK да бисте потврдили.
6. Унесите назив програма.
Прво слово трепери.
7. Додирните ﹀ или ﹀ да бисте променили слово.
8. Притисните OK.
Следеће слово трепери.
9. Поновите корак 7 ако је неопходно.
10. Притисните и држите OK да бисте сачували промене.

Меморијску позицију можете да замените. Када се на дисплеју прикаже прва слободна меморијска позиција, додирните ﹀ или ﹀ и притисните OK да бисте писали преко постојећег програма.

Можете да промените назив програма у менију: Измена назива програма.

Активирање програма

1. Активирајте уређај.
2. Изаберите мени: Омиљено.
3. Притисните OK да бисте потврдили.
4. Изаберите назив свог омиљеног програма.
5. Притисните OK да бисте потврдили.

Притисните ☆ да бисте отишли директно на мени: Омиљено.

Коришћење функције Блокада за безбедност деце

Када је активирана функција Блокада за безбедност деце, уређај не може случајно да се активира.

ⓘ Ако ради функција Пиролиза, врата се аутоматски закључавају.
Када додирнете било који симбол, на дисплеју се појављује порука.

1. Додирните ⏻ да бисте активирали дисплеј.
2. Додирните 🔒 и ☆ истовремено све док дисплеј не прикаже поруку.

Да бисте деактивирали функцију Блокада за безбедност деце, поновите корак 2.

Контролна брава

Ова функција спречава случајну промену функције загревања. Можете је активирати само док уређај ради.

1. Активирајте уређај.
2. Подесите функцију загревања или подешавање.
3. Притисните 🔒 више пута све док се на дисплеју не прикаже функција: Контролна брава.
4. Притисните OK да бисте потврдили.

ⓘ Уколико је у току функција Пиролиза, врата се закључавају и на дисплеју се приказује симбол кључа.

Да бисте деактивирали функцију, додирните 🔒. На дисплеју се приказује порука. Притисните 🔒 поново и затим OK да потврдите.

ⓘ Када деактивирате уређај, деактивира се и ова функција.

Подеси + крени

Функција вам омогућава да подесите функцију загревања (или програм) и

касније је користите једним притиском на симбол.

1. Укључите уређај.
2. Подесите функцију загревања.
3. Притисните ⏱ више пута све док се на дисплеју не прикаже функција: Трајање.
4. Подесите време.
5. Притисните ⏱ више пута све док се на дисплеју не прикаже функција: Подеси + крени.
6. Притисните OK да бисте потврдили.

Притисните било који симбол (изузев ⏻) да бисте покренули функцију: Подеси + крени. Подешена функција загревања се покреће.

Када се функција загревања заврши, оглашава се звучни сигнал.

ⓘ
- Контролна брава је укључено када функција загревања ради.
- Мени: Основна подешавања омогућава да активирате или деактивирате функцију: Подеси + крени.

Аутоматско искључивање

Из безбедносних разлога уређај се после неког времена аутоматски искључује уколико ради функција загревања а ви не промените подешавања.

Температура (°C)	Време искључивања (ч)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - максимално	1.5

ⓘ Аутоматско искључивање не ради са следећим функцијама: Светло, Температурни сензор,Трајање, Крај.

Осветљеност дисплеја

Постоје два режима осветљености дисплеја:

- Ноћна осветљеност - када је уређај деактивиран, осветљеност дисплеја је мања између 22:00 и 06:00 часова.
- Дневна осветљеност:
  - када је уређај активиран.
  - Ако у режиму ноћне осветљености додирнете било који симбол (осим поља УКЉУЧИ/ИСКЉУЧИ), дисплеј прелази у режим дневне осветљености у наредних 10 секунди.
  - Ако је уређај деактиван и подесите функцију: Тајмер. Након окончања функције, дисплеј се поново враћа у режим ноћне осветљености.

Вентилатор за хлађење

Док уређај ради, вентилатор за хлађење се аутоматски активира у циљу хлађења спољних површина уређаја. Када деактивирате уређај, вентилатор за хлађење може наставити да ради све док се уређај не охлади.

Безбедносни термостат

Неправилан рад уређаја или неисправни делови могу довести до опасног прегревања. Да би се ово спречило, пећница има безбедносни термостат који прекида напајање. Пећница се поново аутоматски активира када температура опадне.

Корисни савети

Опште информације

- Код сваког предзагревања, ради постизања најбољих перформанси, извадите решеткасте полице и плехове из пећнице.
- Уређај има пет положаја решетке. Избројте положаје решетке, почев од оне најближе дну уређаја.
- Овај уређај има посебан систем за кружење ваздуха и за непрекидно кружење паре. Уз помоћ овог система можете да припремате храну на пари, како би храна у средини била мека а споља хрскава. Овај систем скраћује време кувања и потрошњу енергије своди на минимум.
- У уређају или на стакленим плочама на вратима може доћи до кондензовања влаге. То је нормално. Увек се мало удаљите од уређаја када отварате врата док уређај ради. Ако приметите влагу унутар пећнице, оставите врата отворена неколико минута.
- Уређај треба очистити од влаге након сваке употребе.
- Када кувате, немојте стављати предмете директно на дно уређаја нити покривати делове алуминијумском фолијом. То се може одразити на резултате печења и оштетити емајл.

Печење колача

- Немојте да отварате врата рерне пре него што прође 3/4 подешеног времена за печење.
- Уколико истовремено печете у два плеха, оставите један празан ниво између њих.
- Функција Загрев. одозго/одоздо при подразумеваној температури је идеална за печење хлеба.

Печење меса и рибе

- Код припреме веома масне хране користите дубоки плех како масноћа не би капала по пећници и направила трајне мрље
- Оставите месо да одстоји петнаестак минута пре него што га исечете како се не би разлили сокови.
- Да током печења на роштиљу не би било превише дима у пећници, додајте мало воде у дубоки плех. Да се дим не би кондензовао, додајте воду сваки пут када испари.

Табеле за кување

За табеле за кување погледајте Књигу рецепата коју можете пронаћи на нашем веб сајту.

Нега и чишћење

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте поглавља о безбедности.

Напомене у вези са чишћењем

- Обришите предњу страну уређаја меком крпом, топлом водом и средством за чишћење.
- За чишћење металних површина користите наменско средство за чишћење.
- Унутрашњост уређаја треба чистити након сваке употребе. Нагомилана масноћа или други остаци хране могу проузроковати пожар. Ризик је већи када се користи посуда за печење на грилу.

- Уклоните тврдокорну прљавштину специјалним средством за чишћење рерне.
- Након сваке употребе, очистите сав пибор и оставите га да се осуши. Користите меку крпу са топлом водом и средством за чишћење.
- Ако има тефлонских делова, немојте их чистити агресивним средствима, оштрим предметима нити у машини за судове. На тај начин бисте могли оштетити тефлонски премаз.
- Осушите рерну када, после употребе, постане мокра.

Уређаји од нерђајућег челика или алуминијума

ⓘ Очистите врата пећнице користећи искључиво влажну крпу или сунђер. Осушите меком крпом.
Немојте користити челичну вуну, киселине нити абразивне материјале, јер они могу оштетити површину пећнице. Уз исте мере предострожносри очистите и командну таблу пећнице.

Уклањање носаче решетке

Да бисте очистили рерну, уколните носаче решетке.

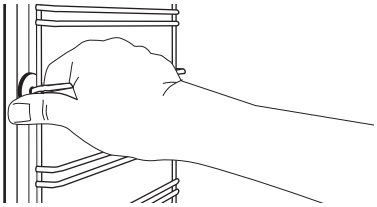

1. Извуците предњи део подршке решетке са бочног зида.

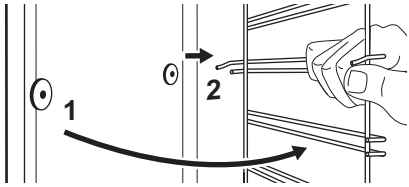

2. Извуците задњи део носача решетке са бочног зида и уклоните читаву решетку.

Инсталирајте носаче решетке обрнутим редоследом.

ⓘ Клинови на телескопским вођицама морају бити окренути ка предњој страни.

Пиролиза

⚠ **ОПРЕЗ** Уклоните сав прибор и уклоњиве делове за подршку решетке.

ⓘ **Процедура пиролитичког чишћења не може да почне:**

- Ако нисте извадили утикач температурног сензора из утичнице.
- Ако нисте сасвим затворили врата пећнице.

Ручно уклоните најтврдокорнију прљавштину.

⚠ **ОПРЕЗ** Ако постоји други уређај инсталиран у истом плакару, не користите га у исто време када и функцију: Пиролиза. То може да изазове оштећење уређаја.

1. Очистите унутрашњу страну врата врућом водом како остаци хране не би изгорели на врелом ваздуху.
2. Активирајте уређај и изаберите из главног менијај функцију: Пиролиза.
   Притисните OK да бисте потврдили.
3. Подесите трајање поступка чишћења:

Опција	Опис
Брзо	1 ч за слабу запрљаност
Нормално	1 ч 30 мин за уобичајен степен запрљаности
Интенз.	2 ч 30 мин за висок степен запрљаности

4. Додирните OK да бисте потврдили.

Када почне пиролитичко чишћење, врата уређаја су закључана и светло не ради.

Да бисте зауставили пиролитичко чишћење пре завршетка, деактивирајте уређај.

УПОЗОРЕЊЕ! Након завршетка функције, уређај је веома врућ. Пустите га да се охлади. Постоји ризик од опекотина.

Након завршетка функције, врата и даље остају закључана због фазе хлађења. Током фазе хлађења, неке од функције уређаја неће бити доступне.

Чишћење врата рерне

Врата рерне имају четири стаклене плоче.Врата рерне и унутрашње стаклене плоче можете скинути да бисте их очистили.

Врата рерне могу да се затворе ако покушате да скинете стаклене плоче пре него што скинете врата рерне.

ОПРЕЗ Немојте да користите уређај без стаклених плоча.

1

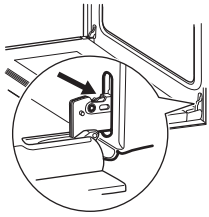

До краја отворите врата и придржите две шарке од врата.

2

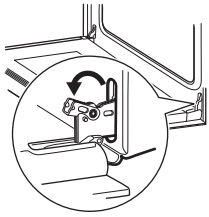

Подигните и окрените полуге на обема шаркама.

3

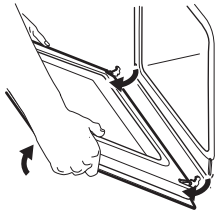

Затворите врата рерне до пола, до првог положаја за отварање. Затим их повуците према себи и извадите из лежишта.
Ставите врата на меку крпу на стабилној површини.
Притисните оквир врата (B) са обе стране горње ивице ка унутра да бисте

отпустили стезну заптивку.

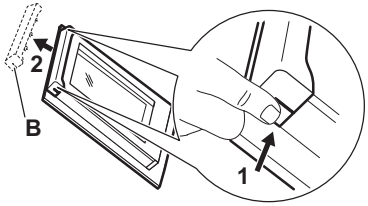

Повуците оквир за врата напред да бисте га уклонили.

Ухватите стаклене плоче за горњу ивицу и једну по једну их пажљиво извуците нагоре. Почните од горње плоче. Уверите се да су стаклене плоче исклизнуле до краја из носача.

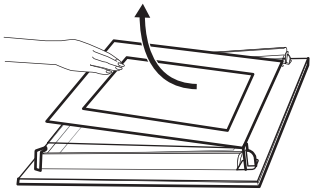

Очистите стаклене плоче водом и сапуницом. Пажљиво осушите стаклене плоче.

Када се чишћење заврши, поставите стаклене плоче и врата рерне. Горе описани поступак обавите супротним редоследом.

Водите рачуна да стаклене плоче (A, B и C) вратите одговарајућим редоследом. Средња плоча (B) има декоративни оквир. Одштампана зона мора да буде окренута ка унутрашњости врата. Након постављања проверите да површина оквира стаклене плоче(B) на одштампаној зони није груба на додир.

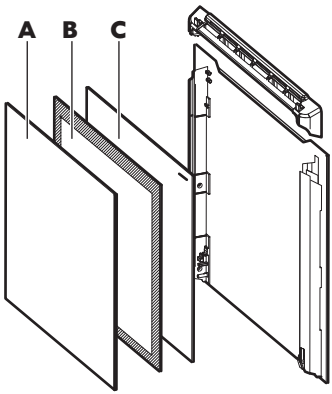

Водите рачуна да правилно поставите средњу стаклену плочу у лежишта.

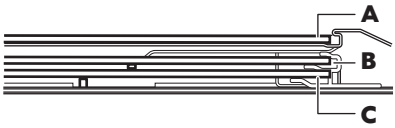

Замена сијалице

Дно унутрашњости уређаја прекријте крпом. Тако ћете спречити оштећење заштитног стакла сијалице и саме рерне.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Опасност од електричног удара! Искључите осигурач пре него што замените лампицу. Сијалица и заштитно стакло могу постати врели.

⚠ **ОПРЕЗ** Халогену лампу увек држите умотану у крпу како бисте спречили сагоревање остатака масноће на лампи.

1. Деактивирајте уређај.

2. Извадите осигураче из кутије са осигурачима или деактивирајте главни прекидач за напајање.
3. Окрените стаклени поклопац лампице супротно од смера казаљке на сату како бисте га скинули.
4. Очистите стаклени поклопац.
5. Сијалицу у пећници замените са 40 W, 230 V (50 Hz), 350 °C сијалицом која је отпорна на високе температуре (тип прикључка: G9).
6. Поставите стаклени поклопац.

Решавање проблема

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!** Погледајте поглавља о безбедности.

Шта учинити ако...

Проблем	Могући узрок	Решење
Рерна се не загрева.	Рерна је деактивирана.	Активирајте рерну.
Рерна се не загрева.	Сат није подешен.	Подесите сат.
Рерна се не загрева.	Нису обављена неопходна подешавања.	Проверите да ли су сва подешавања исправна.
Рерна се не загрева.	Аутоматско искључивање је активирано.	Погледајте одељак „Аутоматско искључивање“.
Рерна се не загрева.	Функција Блокаде за безбедност деце је активирана.	Погледајте одељак „Употреба функције Блокада за безбедност деце“.
Рерна се не загрева.	Врата нису правилно затворена.	Лепо затворите врата.
Рерна се не загрева.	Осигурач је прегорео.	Проверите да осигурач није узрок овога. Уколико осигурач непрекидно прегорева, обратите се квалификованом, овлашћеном електричару.
Сијалица не ради.	Сијалица је неисправна.	Замените сијалицу.
На дисплеју се приказује F111.	Утикач сензора температуре у средини печеног меса није правилно постављен у утичницу.	Гурните утикач температурног сензора што је могуће више у утичницу.

Проблем	Могући узрок	Решење
На дисплеју се приказује кôд грешке који није наведен у табели.	Дошло је до електричног квара.	• Искључите рерну преко кућног осигурача или сигурносног прекидача у кутији са осигурачима и затим је поново укључите. • Уколико се на дисплеју поново прикаже код грешке, обратите се овлашћеном сервисном центру.
Пара и кондензација се таложе на храни и у унутрашњости рерне.	Јело је остало у рерни превише дуго.	Не остављајте јело у рерни дуже од 15-20 минута након што се процес печења заврши.

Подаци о сервисирању

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на предњој страни оквира на отвору уређаја. Немојет уклањати плочицу са техничким карактеристикама из отвора уређаја.

Препоручујемо вам да овде запишете податке:	
Модел (MOD.)	.....
Број производа (PNC)	.....
Серијски број (S.N.)	.....

Технички подаци

Технички подаци

Димензије (унутрашње)	Ширина Висина Дубина	480 мм 361 мм 416 мм
Површина плеха за печење	1438 цм²	
Горњи грејни елемент	2300 W	

Доњи грејни елемент	1000 W
Грил	2300 W
Прстен	2400 W
Укупна номинална вредност	3480 W
Напон	220 - 240 V
Фреквенција	50 Hz
Број функција	19

Енергетска ефикасност

Информације о производу према ЕУ 66/2014

Идентификација модела	KULINARISK 203.008.75
Индекс енергетске ефикасности	81.2
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим	0.93 kWh/циклус
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са форсирањем вентилатора	0.69 kWh/циклус
Број шупљина у рерни	1
Извор топлоте	Електрична струја
Запремина	72 л
Тип рерне	Уградна рерна
Маса	38.6 кг

EN 60350-1 – Електрични уређаји за кување у домаћинству – део 1: Шпорети, рерне, рерне на пару и грилови – поступци за мерење учинка.

Уштеда енергије

Ова рерна има одређене функције које вам помажу да уштедите електирчну енергију док свакодневно припремате храну.

Општи савети
Проверите да ли су врата рерне добро затворена када уређај ради. Не

отварајте врата сувише често током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и постарајте се да буде добро причвршћена на свом месту.

Користите метално посуђе да бисте повећали уштеду енергије.

Када је могуће, немојте да загревате рерну пре него што ставите храну унутра.

За печење које траје дуже од 30 минута, смањите температуру рерне на минимум 3-10 минута пре истека времена печења, у зависности од његовог трајања. Месо ће наставити да се пече користећи преосталу топлоту у рерни.

Користите преосталу топлоту за загревање друге хране.

Правите што краће размаке између печења када истовремено припремате неколико јела.

Печење са вентилатором
Када је могуће, користите функције печења са вентилатором да бисте уштедели енергију.

Преостала топлота
Ако је активиран програм код кога су изабрани Трајање или Крај, а време кувања је дуже од 30 минута, грејни елементи се аутоматски деактивирају раније код неких функција рерне.

Вентилатор и лампица настављају да раде.

Одржавајте топлоту хране
Изаберите најниже могуће подешавање температуре да бисте помоћу преостале топлоте одржали топлоту оброка. На дисплеју се приказује индикатор преостале топлоте или температура.

Печење са искљученом лампицом
Искључите лампицу током печења. Укључите је по потреби.

Печење уз влаж. и вентил.
Функција предвиђена за уштеду енергије током печења. Ради тако што температура у рерни може да се разликује од температуре током циклуса печења, а време кувања може да се разликује од времена кувања у другим програмима.

Када користите Печење уз влаж. и вентил., лампица се аутоматски гаси након 30 секунди. Можете поново да упалите лампицу, али тако ће се смањити очекивана уштеда енергије.

ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом ♺. Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

IKEA ГАРАНЦИЈА

Колико дуго важи IKEA гаранција?

Ова гаранција важи пет (5) година од датума када сте купили ваш уређај у компанији IKEA, изузев за уређаје под називом LAGAN, у ком случају гаранција важи две (2) године. Као доказ о куповини неопходан је оригинални рачун. Ако се сервисни радови обављају у гарантном року, гарантни период неће због тога бити продужен.

Који уређаји нису покривени IKEA гаранцијом у периоду од пет (5) година?

Линија производа под називом LAGAN као и уређаји купљени у компанији IKEA пре 1. августа 2007. године.

Ко ће обавити сервисирање?

Сервисер компаније IKEA обезбедиће услугу путем сопствене сервисне службе или мреже овлашћених партнера.

Шта покрива ова гаранција?

Овом гаранцијом покривени су кварови уређаја који су изазвани грешкама у конструкцији или материјалу, почев од датума куповине у компанији IKEA. Гаранција важи само ако се уређај употребљава за кућне потребе. Изузеци су наведени под насловом „Шта није покривено овом гаранцијом?“ Током гарантног периода, трошкови отклањања кварова, нпр. поправке, резервни делови, рад и путни трошкови, под условом да је уређају могуће приступити ради поправке без додатних трошкова. На ове услове примењују се смернице ЕУ (бр. 99/44/EG) и одговарајући локални прописи. Замењени делови постају власништво компаније IKEA.

Шта ће IKEA учинити да отклони проблем?

Изабрани сервисер компаније IKEA испитаће производ и одлучити, по сопственом нахођењу, да ли је покривен овом гаранцијом. Уколико се сматра да је покривен, сервисер компаније IKEA или њен овлашћени партнер преко сопствене сервисне службе, према сопственом нахођењу потом ће, или поправити неисправан производ или га заменити истим или сличним.

Шта није покривено овом гаранцијом?

- Нормално хабање.
- Намерно оштећење или оно настало услед немара, оштећење проузроковано непоштовањем упутства за употребу, неисправном инсталацијом или прикључивањем на погрешан напон, оштећење изазвано хемијском или електро-хемијском реакцијом, рђа, корозија или оштећење од воде, укључујући ограничавања на оштећења изазвана великом количином каменца у доводу воде, оштећење настало услед нетипичних услова у окружењу.
- Потрошни делови укључујући батерије и лампице.
- Делови који немају функцију и украсни делови који не утичу на нормалну употребу уређаја, укључујући било какве огреботине и могуће разлике у боји.
- Случајно оштећење проузроковано страним телима или супстанцама, чишћењем или одблокирањем филтера, система за одвод или фиока за детерџент.
- Оштећење следећих делова: керамичког стакла, додатака, корпе за посуђе, корпе прибора за јело, доводних и одводних цеви, заптивки, сијалица и поклопаца сијалица, екрана, дугмади, кућишта и делова кућишта. Изузев у случајевима када је могуће доказати да су таква оштећења настала услед грешака у производњи.
- Случајеви у којима није било могуће установити било какав квар током посете техничара.

- Поправке које нису обављене од стране нашег изабраног сервисера и/или овлашћених сервисних партнера, или у случају када нису коришћени оригинални делови.
- Поправке проузроковане погрешном уградњом или које нису урађене у складу са спецификацијом.
- Употреба уређаја ван домаћинства, тј. у професионалне сврхе.
- Оштећења приликом транспорта. Уколико купац транспортује производ до своје куће или неке друге адресе, IKEA није одговорна за било какву штету која може настати током транспорта. Међутим, уколико IKEA испоручи производ на адресу купца, штета настала током овакве испоруке биће покривена гаранцијом.
- Трошкови обављања иницијалне инсталације IKEA уређаја. Међутим, уколико сервисер компаније IKEA или њен овлашћени партнер поправи или замени уређај под условима ове гаранције, сервисер или овлашћени партнер компаније IKEA ће поново инсталирати оправљени уређај или инсталирати нови, уколико је неопходно. Ово ограничење се не односи на рад који није проузроковао грешке а изведен је од стране квалификованог лица, уз употребу наших оригиналних делова, а како би се уређај прилагодио безбедносним техничким спецификацијама друге државе чланице ЕУ.

Како се примењује закон државе

Гаранција компаније IKEA даје вам одређена законска права, којом се покривају или превазилазе локални захтеви. Међутим, ови услови ни на који начин не ограничавају права потрошача описана у локалним прописима.

Подручје важења

За уређаје који су купљени у једној држави ЕУ а затим однети у другу државу ЕУ, сервисирање ће бити обезбеђено у оквиру гарантних услова који су уобичајени у новој држави. Обавеза пружања услуга сервисирања у оквиру гаранције постоји само ако је уређај усаглашен и инсталиран у складу са:

- техничким спецификацијама државе у којој је начињен гарантни захтев;
- Упутством за монтажу и Упутством о безбедности у упутству за употребу.

Послепродајно сервисирање за IKEA уређаје:

Молимо вас да се без оклевања обратите послепродајној сервисној служби компаније IKEA да бисте:

1. упутили захтев за сервисирање под овом гаранцијом;
2. тражили појашњење у вези са инсталацијом IKEA уређаја у предвиђеном IKEA кухињском намештају. Сервис неће пружити објашњења која се односе:
   - на монтажу целе IKEA кухиње;
   - прикључивање на струју (уколико се апарат испоручује без утикача и кабла), на воду и на гас, јер такве радове мора да обави техничко лице овлашћеног сервиса.
3. тражили појашњење у вези са садржајем и спецификацијама у упутству за употребу овог IKEA уређаја.

Да бисте од нас добили најбољу могућу помоћ, молимо вас да пажљиво прочитате одељак Упутство за монтажу и/или Упутство за употребу ове брошуре, пре него што нам се обратите.

Како да дођете до нас ако вам је потребна наша услуга

Молимо вас да погледате последњу страницу овог упутства на којој ћете наћи комплетан списак именованих контаката компаније IKEA и одговарајућих телефонских бројева у националној мрежи.

Како бисмо вам брзо пружили услугу, саветујемо вам да користите телефонске бројеве наведене на списку, на крају овог упутства. Када вам је потребна помоћ, увек користите бројеве наведене у брошури за одређени уређај. Пре него што нас позовете, не заборавите да при руци имате број IKEA артикла (8-цифрена шифра) за уређај за који вам је потребна помоћ.

САЧУВАЈТЕ РАЧУН! То је ваш доказ о куповини и неопходан је да би гаранција била важећа. Имајте на уму да су на рачуну такође наведени број и назив IKEA артикла (8-цифрена шифра) за сваки од уређаја који сте купили.

Да ли вам је потребна додатна помоћ?

За сва додатна питања која се не односе на послепродајно сервисирање вашег уређаја, обратите се контакт центру најближе IKEA продавнице. Пре него што нам се обратите, препоручујемо вам да пажљиво прочитате документацију о уређају.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359888164080 0035924274080	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minuti	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	ma - vr 08.00 - 20.00, zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija		www.ikea.com	

867340776-C-392017

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

21552

AA-1413921-5